

POWER BUNDLE CONSOLE



la-z-boy.com

La-Z-Boy Incorporated
One La-Z-Boy Drive
Monroe, MI 48162

CONSOLA ELÉCTRICA
INTEGRADA
CONSOLE ÉLECTRIQUE
INTÉGRÉE

operating instructions
instrucciones de operación
instructions



Table of Contents

Important Safety Instructions 4-5

Console Assembly Instructions..... 6-9

Console Grounding Instructions..... 10

Electrical Outlet, USB Charging Port, & Wireless Charging
Tray Operating Instructions.....11-12

Console Troubleshooting & Cup Holder and
Decorative Table Top Cleaning Instructions..... 13

(Page intentionally left blank)

IMPORTANT

Read the safety and other instructions before using
your Power Bundle Console. Keep this
manual for future reference.

Disclaimer: The information and products featured in this manual may be
somewhat different from the product you purchased. La-Z-Boy reserves the right to
make substitutions that are equal in quality and performance.

Important Safety Instructions:

Important: Read these instructions thoroughly before using.
Do not plug in until instructed.

DANGER

– To reduce the risk of electric shock, serious injury or death:

- Liquids exposed to electricity pose an immediate risk of electric shock. Do not use this product if it is wet, in contact with or near spilled water or any liquid. Do not handle the plug or remote control with wet hands. In case of spills on or near the power console, immediately unplug the unit from the wall outlet and consult an electrician.
- To prevent suffocation, keep plastic bags away from children.
- Do not modify the plug provided with the product. If the plug will not fit the wall outlet, have a proper wall outlet installed by a qualified electrician.
- Keep cord out of the reach of children and pets that may cause damage.
- Do not insert anything into the product outlet other than a securely fitting plug from a properly operating 110 V rated device.
- Do not attempt to disassemble or service the product; no serviceable parts are inside. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.

WARNING

– To reduce the risk of electric shock or serious injury:

- Keep upholstery away from flames or lit cigarettes. Upholstery may burn rapidly, with toxic gas and thick smoke. Fires that begin elsewhere in a home may spread and involve upholstery. For your safety, always use a properly installed smoke detector with working batteries.
- Disconnect the electrical plug from outlet before cleaning, moving, servicing or when not in use for an extended period of time.
- Closely supervise children and disabled persons using this product.
- Do not use this product if it is damaged. Do not use attachments or substitute parts.
- This product is intended for indoor residential use only.
- Never operate the unit with a damaged electrical cord or plug. Check the condition of the electrical cord and plug monthly.
- Do not place cord under carpet or in a location where it could become worn.
- Do not allow electrical cord to be pinched anywhere.
- Keep the electrical cord away from heat sources.
- Do not stand or sit on the center console.
- This product is not intended for use as a health care device.
- Do not use this product where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Connect this furnishing directly to a properly grounded wall outlet only. Do not use an extension cord, adapter or surge protector. Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. If you are unsure for the proper grounding of the product, check with a qualified electrician or serviceman (*See Table of Contents, Console Grounding Instructions*).

Save These Instructions

Important Safety Instructions:

Important: Read these instructions thoroughly before using.
Do not plug in until instructed.

- If you detect strange odors or fumes coming from the unit, then unplug the power cord immediately.
- Any metal objects between the charging surface and the device being charged may become hot causing damage to the charger or device being charged
- Some units have accessory tables. Do not sit on the accessory table.
The table is not a seating surface
- Do not attempt to disconnect the power plug by pulling the power cord. Always hold the power plug and pull it out.
- Electrical outlets in the console are intended for use with small office devices only.
- Do not move the units while connected together. The purpose of the bracket system is to connect the units and prevent them from being separated while on the floor. The bracket system does not provide adequate structural support for the movement of connected units.
- If you give this product to someone else, include this Operating Instructions manual.

NOTICE

– To reduce the risk of product damage:

- Some units contain cup holders. Take care to prevent spilling of beverages, which could result in damage to cover.
- This unit does not provide surge protection.
- For units with a charging tray, do not place objects or containers such as keys, cups, bottles, or cans on the wireless charging surface as doing so may cause damage to those objects and/or damage to the charger.
- Do not spill beverages onto or allow cold beverages to drip into the wireless charging tray. Wipe up any spill immediately with clean paper towel to prevent damage.
- Close drawers slowly and without excessive force. Quickly closed drawers may damage the drawer, opening mechanism, or drawer contents.
- The nature of wireless charging will cause an increase in an output of heat. While charging, electronic devices and the charging surface may become hot. This does not affect the device's lifespan or performance and is in the device's normal range of operation.

Save These Instructions

Console Assembly Instructions

NOTICE: Do not plug in until instructed.

The power console has one rear side mount bracket and one front side mount “U” bracket on the right side (sitting), and two threaded studs on the left side (sitting), (FIGURE 1).

1. Use a T-30 star driver to loosen the threaded studs to approximately 1"; this measurement may vary depending on the fabric and style (FIGURE 2).
2. To start, place the units to be attached next to each other, about 2" apart. Position the unit with the threaded studs slightly behind the unit with the attachment brackets. Separate the fronts of the units to be connected, about 6" apart. Slide the rear of the unit with the threaded studs toward the unit with the attachment brackets, aligning the threaded studs to the rear bracket. Pull the unit with the threaded studs forward to engage the rear bracket.

⚠ WARNING – To reduce the risk of injury:

- The front of the unit must be raised to engage the front bracket. Please seek assistance if you are unable to lift at least 57 pounds.
- Keep space below the unit clear of anything that could be damaged when lowering it into position.

NOTICE: To reduce the risk of product damage:

- Lift from the base rail. Do not lift from the upholstery or the bottom of the legrest.

3. Lift the front of the unit with the threaded stud approximately 3" off the ground, aligning it to the unit with the attachment bracket. Gently lower the threaded stud into the front attachment bracket (FIGURE 3). Keep feet clear of the unit when lowering it into position.

Note: Due to variations in upholstery and style, the threaded stud length may need to be adjusted to fit into the attachment brackets or control gaps between units. Loosen or tighten the threaded studs to provide adequate clearance.

4. Continue connecting the modular units until all have been securely joined.

⚠ WARNING – To reduce the risk of injury:

- Do not move the units while connected together. The purpose of the bracket system is to connect the units and prevent them from being separated while on the floor. The bracket system does not provide adequate structural support for the movement of connected units.

5. All modular units must be disconnected to safely move the modular group. To disconnect the units, lift up the left side (sitting) modular unit (with threaded studs) approximately 3" to clear the front attachment bracket, move the front of the unit over and return it to the floor. Slide the unit with the threaded studs backward to disengage the rear bracket.

Console Assembly Instructions

FIGURE 1

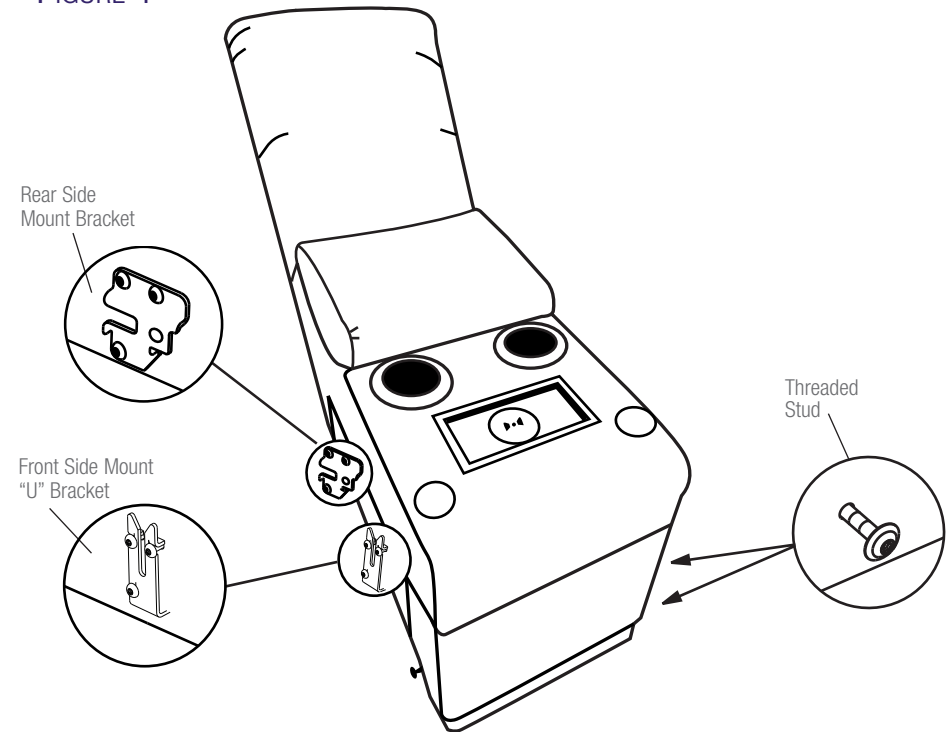


FIGURE 2


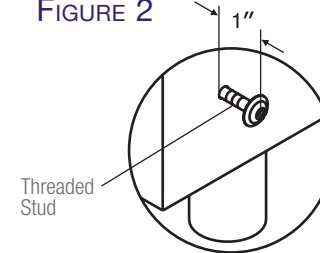


FIGURE 3

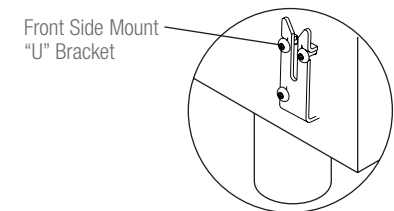

Console Assembly Instructions:

NOTICE: Do not plug in until instructed.

Side Mount Connectors

Join sectional units. Sectional units use a single bracket system to join the pieces together; the bracket system is not intended to be weight-bearing. The joining bracket is positioned in the up (or “receiving”) direction when mounted on the right (as sitting) side of a unit, and in the down (or “engaging”) direction when mounted on the left (as sitting) side of a unit (FIGURES 1 and 2).

1. Take note of the bracket direction on each unit that you are joining.
2. Align the units to be joined next to each other and align the mating brackets.
3. Starting with either the right or left arm unit and the unit next to it, slightly spread the front corners of the two units, enough to view the joining brackets.

WARNING – To reduce the risk of injury:

- The front of the unit must be raised to engage the front bracket. Please seek assistance if you are unable to lift at least 57 pounds.
- Keep space below the unit clear of anything that could be damaged when lowering it into position.

NOTICE: To reduce the risk of product damage:

- Lift from the base rail. Do not lift from the upholstery.

1. Lift the front corner of the unit with the bracket facing down, in the “engaging” position, approximately 1” – 2” above the adjoining unit, move the unit over to close the front gap and gently lower into place, making sure the two brackets are engaged.
2. Repeat these steps until all units are joined.

WARNING – To reduce the risk of injury:

- Do not move the units while connected together. The purpose of the bracket system is to connect the units and prevent them from being separated while on the floor. The bracket system does not provide adequate structural support for the movement of connected units.

All sectional units must be disconnected to safely move the units. To disconnect the units, reverse steps above.

Console Assembly Instructions:

FIGURE 1



Joining Bracket
Positioned
Facing Up
on Right
(as sitting) Side

FIGURE 2



Joining Bracket
Positioned Facing
Down on Left
(as sitting) Side Lift
UP on This Side

Console Grounding Instructions

⚠ DANGER

– To reduce the risk of electric shock, serious injury or death:

- Do not modify the plug provided with the product. If the plug will not fit the wall outlet, have a proper wall outlet installed by a qualified electrician.
- Do not attempt to disassemble or service the product; no serviceable parts are inside. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.

⚠ WARNING


– To reduce the risk of electric shock, serious injury or death:

- Never operate the unit with a damaged electrical cord or plug. Check the condition of the electrical cord and plug monthly.
- Do not allow electrical cord to be pinched anywhere.
- Do not place cord under carpet or in a location where it could become worn.
- Keep the electrical cord away from heat sources.
- Connect this furnishing directly to a properly grounded wall outlet only. Do not use an extension cord, adapter or surge protector. Improper connection of the grounding conductor can result in a risk of electric shock. If you are unsure for the proper grounding of the product, check with a qualified electrician or serviceman.


Grounding provides a path of least resistance for electrical current to reduce the risk of electric shock if it malfunctions or breaks down.

This product is for use on a nominal 110–volt circuit and is equipped with a 3-prong, grounding plug shown below. Plug directly into a properly installed and grounded outlet, as shown in the illustration below, in accordance with all local codes and ordinances. The outlet should have the same configuration as the plug.

3-PRONG, GROUNDING PLUG

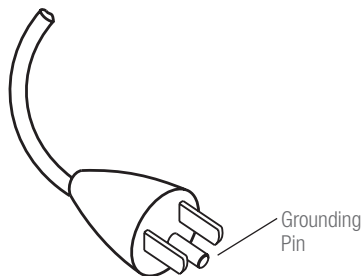

GROUNDING OUTLET BOX

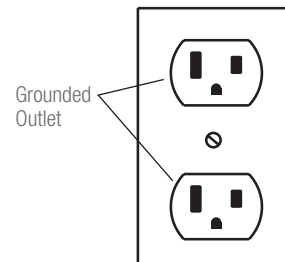

Electrical Outlet, USB Charging Port & Wireless Charging Operating Instructions

⚠ DANGER

– To reduce the risk of electric shock, serious injury or death:


- Liquids exposed to electricity pose an immediate risk of electric shock. Do not use this product if it is wet, in contact with or near spilled water or any liquid. Do not handle the plug or remote control with wet hands. In case of spills on or near the power console, immediately unplug the unit from the wall outlet and consult an electrician.
- Do not insert anything into the product outlet other than a securely fitting plug from a properly operating 110 V rated device.

⚠ WARNING

– To reduce the risk of electric shock, serious injury or death:

- Disconnect the electrical plug from outlet before cleaning, moving, servicing or when not in use for an extended period of time.
- Electrical outlets in the console are intended for use with small office devices only.

1. The USB ports feature BLUE backlights to indicate the ports are functional. If the BLUE lights turn OFF when a device is connected, disconnect the device, if the lights turn ON check the device to determine if it is rated for a higher current than the capacity of the USB ports or if the device is faulty. If so, do not reconnect the device to the port. If the lights do not turn ON, refer to *Console Troubleshooting* on the following page. Do not use the USB charging ports unless the BLUE lights are illuminated.
2. Plug in small office devices to the electrical outlets and USB charging ports. *Note: The USB port is for charging only and does not save or transfer data.*

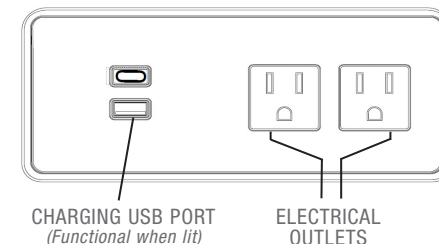

Power Bundle Specifications:

AC Input: 120 VAC 60 Hz

For units with USB A only, USB Output: 2.5 A Max. 5 VDC

For units with USB A and C, A and C Output: Fast Charging, 18W maximum

AC Output: 120 VAC 60 Hz 12 A Max.

Electrical Outlet, USB Charging Port, & Wireless Charging Operating Instructions Continued

Electrical Outlet, USB Charging Port & Wireless Charging Operating Instructions

Wireless Charging:

Wireless Charging is Qi certified and will support and charge any cellphone that supports Qi wireless charging up to 2A @ 5V.

After power is supplied to the console, place wireless charging compatible cellphone face up into the wireless charging area.

Most cellphones will indicate the state of charge when wireless charging commences. The time to charge will be dependent on the cellphone and state of charge.

Console Troubleshooting

WARNING

– To reduce the risk of serious injury:

- Do not attempt to disassemble or service the product; no serviceable parts are inside. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.
- Never operate the unit with a damaged electrical cord or plug. Check the condition of the electrical cord and plug monthly.
- Keep the electrical cord away from heat sources.

Troubleshooting Power Bundle Console

There are no user maintenance or repair requirements. If the indicator lights are not illuminated make sure the maximum 2.5A USB rating is not exceeded; this is a shared amount between the two USB charging ports. If the rating is not exceeded and the indicator lights are not illuminated or the electrical outlets or USB charging ports do not work, continue with the troubleshooting:

To check for overdraw and reset the USB charging ports:

1. Unplug the devices connected to the the ports.
2. Look for the BLUE backlights to turn on.
3. If the backlights do not turn on, continue with troubleshooting.

To troubleshoot for the indicator lights are not illuminated or the electrical outlets or USB charging ports do not work:

1. Make sure the console is plugged into a grounded electrical outlet.
2. Make sure the electrical outlet is working. For example, make sure there are no blown fuses or tripped circuit breakers.
3. Make sure the electrical cord is not crimped or pinched. Make sure the electrical cord or plug is not damaged.

If the indicator lights still are not illuminated, or the electrical outlets or USB charging ports still do not operate properly, contact your La-Z-Boy® dealer for service. Never attempt to make any repairs or adjustments yourself.

Cup Holder and Decorative Table Top Cleaning Instructions

Care and Cleaning Instructions for the Cup Holder and Decorative Table Top

For units with cup holders or decorative table tops, the finish can be damaged during use or cleaning. It is recommended that a coaster be used to reduce the chance for damage, and that the cleaning instructions be followed.

Use water and mild soap, such as dish soap, to clean cup holders and decorative table tops. Dry immediately and thoroughly with a soft clean cloth to maintain the finish.

Do not use harsh, abrasive cleaners on this product.

Tabla de contenidos

Importantes instrucciones de seguridad	14-15
Instrucciones de armado de la consola.....	16-21
Instrucciones de conexión a tierra de la consola.....	22
Instrucciones de operación de la bandeja de carga inalámbrica, el puerto de carga USB y el tomacorriente eléctrico....	23-24
Resolución de problemas de la consola e instrucciones de limpieza del portavasos y la mesa decorativa.....	25

(Página dejada en blanco intencionalmente)

IMPORTANTE

Lea las instrucciones de seguridad y las demás instrucciones antes de usar la consola eléctrica integrada. Guarde el manual para futura referencia.

Exención de responsabilidad: La información y los productos incluidos en este manual pueden variar con respecto al producto que usted compró.

La-Z-Boy se reserva el derecho de realizar sustituciones que sean iguales en calidad y rendimiento.

Importantes instrucciones de seguridad:

Importante: lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto. No enchufe antes de lo indicado.

PELIGRO

– Para reducir el riesgo de choque eléctrico, lesiones graves o muerte:

- Los líquidos expuestos a la electricidad presentan un riesgo inmediato de descarga eléctrica. No utilice este producto si está mojado, en contacto con o cerca de agua o de cualquier líquido derramado. No manipule el enchufe o el control remoto con las manos mojadas. En casos de derrames sobre la consola eléctrica o cerca de esta, desenchufe inmediatamente la unidad del tomacorriente de la pared y consulte a un electricista.
- Mantenga bolsas de plástico alejadas de los niños para que éstos no se asfixien.
- No modifique el enchufe proporcionado con el producto. Si este no coincide con el tomacorriente de la pared, solicite que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.
- Mantenga el cable fuera del alcance de los niños y las mascotas que puedan causar algún daño.
- No inserte elementos en el tomacorriente del producto que no sean el tapón de seguridad de un dispositivo de 110 V que funcione correctamente.
- No trate de desarmar o hacer un servicio al producto. Estos no contienen piezas que se puedan reparar. Comuníquese con su distribuidor de La-Z-Boy® si necesita servicio.

ADVERTENCIA

– Para reducir el riesgo de choque eléctrico o lesiones graves:

- Mantenga el tapizado lejos de las llamas o de cigarrillos encendidos. El tapizado puede quemarse rápidamente y expulsar gases tóxicos y humo denso. Los incendios que comienzan en cualquier otra parte del hogar se pueden extender y afectar el tapizado. Por seguridad, utilice siempre un detector de humo bien instalado con baterías que funcionen correctamente.
- Desconecte el enchufe eléctrico del tomacorriente antes de limpiar, mover, dar servicio o cuando no estará en uso durante un período prolongado.
- Vigile estrechamente a los niños y personas discapacitadas cuando utilizan este producto.
- Si el producto está dañado, no lo use. No utilice accesorios ni componentes sustitutos.
- Este producto es solamente para uso en espacios interiores residenciales.
- Nunca haga funcionar la unidad utilizando un cable eléctrico o enchufe dañado. Revise una vez por mes el estado del cable eléctrico y el enchufe.
- No coloque el cable debajo de una alfombra o en una ubicación en la que pudiera desgastarse.
- Do not allow electrical cord to be pinched anywhere.
- Keep the electrical cord away from heat sources.
- No se pare ni se siente sobre la consola central.
- No se debe usar este producto como un dispositivo para cuidado de la salud.
- No utilice este producto en áreas donde se usan atomizadores (rociadores) o donde se usa oxígeno.
- Conecte este mueble directamente a un tomacorriente de pared que esté correctamente conectado a tierra. No utilice un cable de extensión, adaptador o regulador de voltaje. Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra puede resultar en riesgo de descarga eléctrica. Si no está seguro sobre cómo realizar una conexión a tierra adecuada, consulte a un electricista calificado o encargado de mantenimiento (*consulte la Tabla de contenidos, Instrucciones de conexión a tierra de la consola*).

Importantes instrucciones de seguridad:

Importante: lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto. No enchufe antes de lo indicado.

- Si detecta olores extraños o humo proveniente de la unidad, desenchufe el cable eléctrico de inmediato.
- Los objetos de metal que se coloquen entre la superficie de carga y el dispositivo que se está cargando podrían calentarse y causar daño a la superficie de carga o al dispositivo.
- Algunas unidades cuentan con mesas complementarias. No se siente sobre la mesa complementaria. La mesa no es una superficie apta para sentarse.
- No intente desenchufar la unidad tirando del cordón. Siempre sujete el enchufe y tírelo hacia fuera.
- Los tomacorrientes eléctricos de la consola están destinados únicamente para usarlos con dispositivos pequeños de oficina.
- No mueva las unidades mientras están conectadas entre sí. El objetivo del sistema de soportes es conectar las unidades y evitar que se separen mientras están en el suelo. El sistema de soportes no brinda un soporte estructural adecuado para el movimiento de las unidades conectadas.
- Si le da este producto a otra persona, déle también este manual de instrucciones de operación.

AVISO

– Para reducir el riesgo de daños al producto:

- Algunas unidades contienen portavasos. Tenga cuidado de evitar derrames de las bebidas, lo cual puede ocasionar daño en la cubierta.
- Esta unidad no proporciona protección contra sobrevoltaje.
- Para las unidades con una bandeja de carga, no coloque objetos o recipientes como llaves, vasos, botellas o latas en la bandeja de carga inalámbrica ya que esto podría dañar los objetos o la bandeja de carga inalámbrica.
- No derrame bebidas ni permita que las bebidas frías goteen sobre la bandeja de carga inalámbrica. Seque de inmediato todo derrame con una toalla de papel limpia para evitar daños.
- Cierre los cajones lentamente y sin aplicar demasiada fuerza. Si cierra los cajones rápidamente puede dañar los cajones, el mecanismo de apertura o el contenido de los cajones.
- La naturaleza de la carga inalámbrica provocará un aumento de producción de calor. Mientras se cargan, tanto los dispositivos electrónicos como la superficie de carga pueden calentarse. Esto no afecta la vida útil o el desempeño del dispositivo y está dentro del rango de operación normal del dispositivo.

Instrucciones de armado de la consola

AVISO: No enchufe antes de lo indicado.

La consola eléctrica cuenta con un soporte de montaje lateral posterior y un soporte del montaje lateral en "U" del lado derecho (área para sentarse), y dos pasadores roscados del lado izquierdo (área para sentarse) (FIGURA 1).

1. Utilice un destornillador de estrella T-30 para aflojar los pernos roscados aproximadamente 1"; esta medida puede variar según la estructura y el estilo. (FIGURA 2).
2. Para comenzar, coloque las unidades que se conectarán una junto a otra, a aproximadamente 2" de distancia. Sitúe la unidad con los pasadores roscados levemente detrás de la unidad con los soportes de conexión. Separe los frentes de las unidades que se conectarán, a aproximadamente 6" de distancia. Deslice la parte posterior de la unidad con los pasadores roscados hacia la unidad con los soportes de ajuste, alineando los pasadores roscados con el soporte posterior. Tire la unidad con los pasadores roscados hacia adelante para conectar el soporte posterior.

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones graves:

- El frente de la unidad debe elevarse para conectar el soporte delantero. Pida ayuda si no le es posible levantar 57 libras.
- Mantenga el espacio debajo de la unidad libre de cualquier elemento que pudiera dañarse cuando la unidad se baja para colocarla en posición.

AVISO: Para reducir el riesgo de daños al producto:

- Eleve desde el travesaño de base. No eleve del tapizado ni de la parte inferior del apoyapiernas.

3. Eleve el frente de la unidad hasta el pasador roscado a aproximadamente 3" del suelo, alineándolo con la unidad con el soporte de conexión. Baje suavemente el pasador roscado hacia el frente del soporte de conexión (FIGURA 3). Mantenga los pies alejados de la unidad al bajarla hacia su posición.

Nota: debido a variaciones del tapizado y del estilo, el pasador roscado puede necesitar ajustarse para poder fijarse en los soportes de ajuste o en las grietas de control entre las unidades. Afloje o apriete los pasadores roscados para permitir la distancia adecuada.

4. Continúe conectando las unidades modulares hasta que se hayan unido firmemente.

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones graves:

- No mueva las unidades mientras están conectadas entre sí. El objetivo del sistema de soportes es conectar las unidades y evitar que se separen mientras están en el suelo. El sistema de soportes no brinda un soporte estructural adecuado para el movimiento de las unidades conectadas.

5. Todas las unidades modulares deben desconectarse para mover de forma segura el grupo modular. Para desconectar las unidades, eleve la unidad modular del lado izquierdo (área para sentarse) (con los pasadores roscados) aproximadamente 3" para distanciar el soporte de conexión, mueva el frente de la unidad hacia arriba y devuélvala al suelo. Deslice la unidad con los pasadores roscados hacia atrás para desconectar el soporte posterior.

Instrucciones de armado de la consola

FIGURA 1

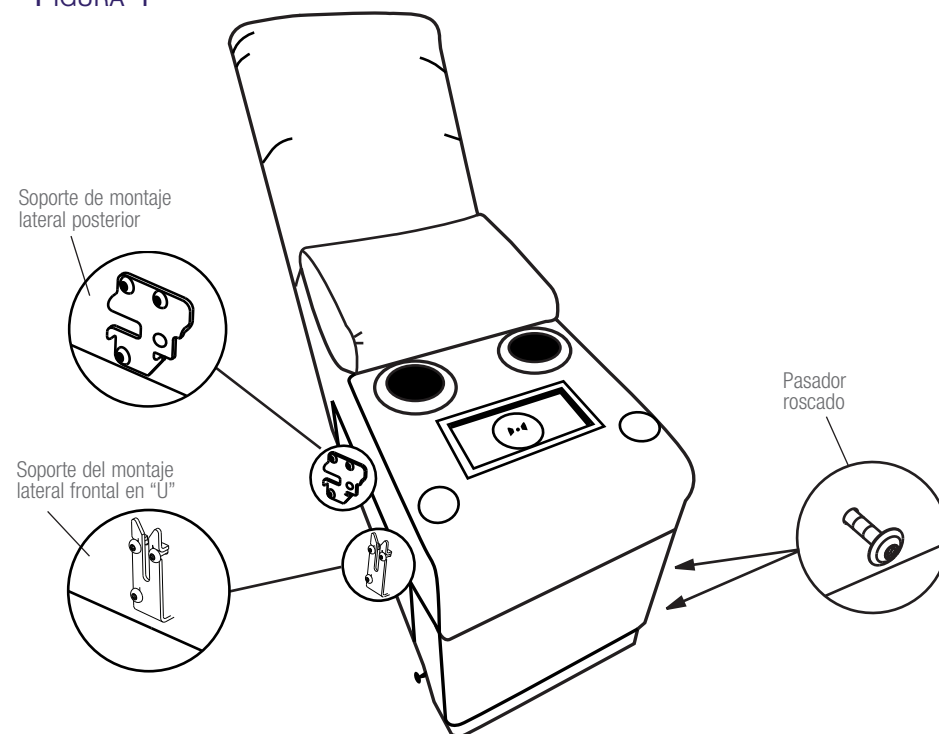


FIGURA 2


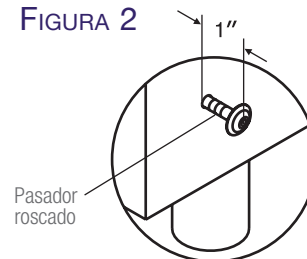


FIGURA 3

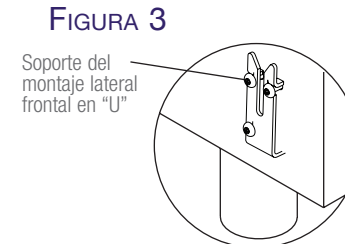

Instrucciones de armado de la consola

AVISO: No enchufe hasta que se le instruya hacerlo.

Conectores de montaje lateral

Una las unidades modulares. Las unidades seccionales utilizan un solo sistema de soportes para unir las piezas; el sistema de soportes no está diseñado para soportar peso. El soporte de unión está posicionado en la dirección hacia arriba (o “receptora”) cuando se lo monta a la derecha de una unidad (en posición sentada), y en dirección hacia abajo (o “de acople”) cuando se lo monta a la izquierda de una unidad (en posición sentada) (FIGURA 1 y 2).

1. Tenga en cuenta la dirección del soporte de cada unidad que vaya a unir.
2. Alinee las unidades a unir una junta a la otra y alinee los soportes de unión.
3. Comenzando por la unidad del descansabrazos derecho o izquierdo y la unidad que le sigue, abra levemente las esquinas delanteras de las dos unidades, lo suficiente como para ver los soportes de unión.

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones:

- El frente de la unidad debe levantarse para acoplar el soporte delantero. Solicite ayuda si no puede levantar al menos 57 libras (26 kg).
- Mantenga el espacio debajo de la unidad libre de cualquier elemento que pudiera dañarse cuando la unidad se baja para colocarla en posición.

AVISO: Para reducir el riesgo de daños al producto:

- Levante del riel de la base. No levante del tapizado.

1. Levante la esquina delantera de la unidad con el soporte que mira hacia abajo, en la posición “de acople”, aproximadamente de 1” a 2” (2,5 a 5 cm) por encima de la unidad adyacente, acerque la unidad a fin de cerrar la brecha delantera y bájela cuidadosamente en su lugar, asegurándose de que los dos soportes se acoplen.

2. Repita estos pasos hasta unir todas las unidades.

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones:

- No mueva las unidades cuando estén conectadas. El objetivo del sistema de soportes es conectar las unidades y evitar que se separen mientras están en el suelo. El sistema de soporte no proporciona un soporte estructural adecuado para mover unidades conectadas.

Todas las unidades seccionales deben desconectarse para poder mover las unidades de manera segura. Para desconectar las unidades, invierta los pasos anteriores.

Instrucciones de armado de la consola

FIGURA 1



Soporte de conexión en dirección hacia arriba en el lado derecho (desde una perspectiva sentado)

FIGURA 2



Soporte de conexión en dirección hacia abajo en el lado izquierdo (desde una perspectiva sentado) LEVANTE de este lado

Instrucciones de conexión a tierra de la consola

⚠ PELIGRO

– Para reducir el riesgo de choque eléctrico, lesione graves o muerte:

- No modifique el enchufe proporcionado con el producto. Si este no coincide con el tomacorriente de la pared, solicite que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.
- No trate de desarmar o hacer un servicio al producto. Estos no contienen piezas que se puedan reparar. Comuníquese con su distribuidor de La-Z-Boy® si necesita servicio.

⚠ ADVERTENCIA


– Para reducir el riesgo de choque eléctrico, lesione graves o muerte:

- Nunca haga funcionar la unidad utilizando un cable eléctrico o enchufe dañado. Revise una vez por mes el estado del cable eléctrico y el enchufe.
- No permita que el cable eléctrico se aplaste.
- No coloque el cable debajo de una alfombra o en una ubicación en la que pudiera desgastarse.
- Mantenga el cable alejado de fuentes de calor.
- Conecte este mueble directamente a un tomacorriente de pared que esté correctamente conectado a tierra. No utilice un cable de extensión, adaptador o regulador de voltaje. Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra puede resultar en riesgo de descarga eléctrica. Si no está seguro sobre cómo realizar una conexión a tierra adecuada, consulte a un electricista calificado o encargado de mantenimiento.

Si la unidad funciona mal o se avería, la conexión a tierra proporciona una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica, para reducir el riesgo de descarga eléctrica.

Este producto se debe utilizar en un circuito de 110 voltios nominales y tiene un enchufe de conexión a tierra de 3 terminales como el que se muestra a continuación. Enchufe directamente en un tomacorriente debidamente instalado y con una adecuada conexión a tierra, como se muestra en la siguiente ilustración, conforme a los códigos y las ordenanzas locales. El tomacorriente debe tener la misma configuración que el enchufe.

Este producto está equipado con un enchufe a tierra de 3 patas. Enchufe directamente en un tomacorriente con conexión a tierra adecuada, como se muestra en la siguiente ilustración.

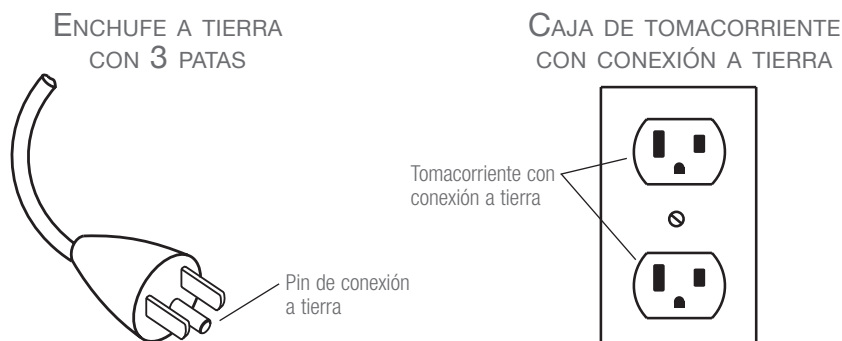

Instrucciones de operación de la superficie de carga inalámbrica, el puerto de carga USB y los tomacorrientes eléctricos

⚠ PELIGRO

– Para reducir el riesgo de choque eléctrico, lesione graves o muerte:


- Los líquidos expuestos a la electricidad presentan un riesgo inmediato de descarga eléctrica. No utilice este producto si está mojado, en contacto con o cerca de agua o de cualquier líquido derramado. No manipule el enchufe o el control remoto con las manos mojadas. En casos de derrames sobre la consola eléctrica o cerca de esta, desenchufe inmediatamente la unidad del tomacorriente de la pared y consulte a un electricista.
- No inserte elementos en el tomacorriente del producto que no sean el tapón de seguridad de un dispositivo de 110 V que funcione correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

– Para reducir el riesgo de choque eléctrico, lesione graves o muerte:

- Desconecte el enchufe eléctrico del tomacorriente antes de limpiar, mover, dar servicio o cuando no estará en uso durante un período prolongado.
- Las tomas eléctricas de la consola están destinadas únicamente para usarlas con dispositivos pequeños de oficina.

1. Los puertos USB tienen luces posteriores AZULES que indican que los puertos están en funcionamiento. Si las luces AZULES se APAGAN cuando el dispositivo está conectado, desconecte el dispositivo, y si las luces se ENCIENDEN, verifique el dispositivo para determinar si funciona con una corriente más elevada que la capacidad de los puertos USB, o si el dispositivo presenta fallas. De ser así, no vuelva a conectar el dispositivo en el puerto. Si las luces no se ENCIENDEN, consulte *Resolución de problemas* de la consola en la siguiente página. No utilice los puertos de carga USB a menos que las luces AZULES estén encendidas.
2. Enchufe dispositivos pequeños de oficina a los tomacorrientes eléctricos y los puertos de carga USB.
Nota: El puerto USB es únicamente para cargar y no guarda ni transfiere datos.

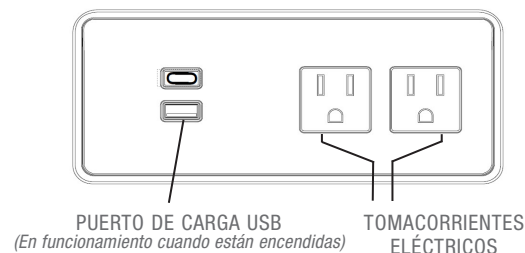

Especificaciones de la consola eléctrica integrada:

Entrada de CA: 120 VCA 60 Hz

Para las unidades que solo tienen USB A y salida USB: 2,5 A Máx. 5 VCC

Para las unidades que tienen USB A y C, y salidas A y C: Carga rápida: 18 W máximo.

Salida de CA: 120 VCA 60 Hz 12 A Máx.

(Continuación de Instrucciones de operación de la superficie de carga inalámbrica, el puerto de carga USB y los tomacorrientes eléctricos)

Instrucciones de operación de la superficie de carga inalámbrica, el puerto de carga USB y los tomacorrientes eléctricos

Carga inalámbrica:

La carga inalámbrica cuenta con certificación Qi y admite y carga cualquier teléfono celular con carga inalámbrica Qi hasta 2 A a 5 V.

Una vez que se conecta la fuente de alimentación a la consola, coloque el teléfono celular de carga inalámbrica compatible hacia arriba en el área de carga inalámbrica.

La mayoría de los teléfonos celulares indicarán el estado de carga cuando comience la carga inalámbrica. El tiempo de carga dependerá del teléfono celular y el estado de carga.

Solución de problemas de la consola

ADVERTENCIA

– Para reducir el riesgo de lesiones graves:

- No trate de desarmar o hacer un servicio al producto. Estos no contienen piezas que se puedan reparar. Comuníquese con su distribuidor de La-Z-Boy® si necesita servicio.
- Nunca haga funcionar la unidad utilizando un cable eléctrico o enchufe dañado. Revise una vez por mes el estado del cable eléctrico y el enchufe.
- Mantenga el cable alejado de fuentes de calor.

Resolución de problemas de la consola eléctrica de almacenamiento

No hay requerimientos de reparación o mantenimiento por parte del usuario. Si las luces indicadoras no se iluminan, asegúrese de no superar el límite máximo de 2,5 A para USB; esta es la cantidad compartida entre los dos puertos de carga USB. Si no se supera el límite y no se iluminan las luces indicadoras o si no funcionan los tomacorrientes eléctricos o los puertos USB, continúe con la resolución de problemas:

Para verificar si hay un exceso y restablecer los puertos de carga USB:

1. Desenchufe los dispositivos conectados en los puertos.
2. Verifique si las luces posteriores AZULES se encienden.
3. Si las luces posteriores no se encienden, continúe con la resolución de problemas.

Para solucionar el problema de que las luces indicadoras no se encienden, o los tomacorrientes eléctricos o los puertos de carga USB no funcionan:

1. Asegúrese de que la consola esté enchufada a un tomacorriente con conexión a tierra.
2. Asegúrese de que el tomacorriente está funcionando. Por ejemplo, asegúrese de que no hay fusibles quemados o interruptores de circuitos desconectados.
3. Asegúrese de que el cordón eléctrico no estén doblado ni comprimido. Asegúrese de que el cordón eléctrico o el enchufe no está dañado.

Si las luces indicadoras siguen sin encenderse, o los tomacorrientes eléctricos o los puertos de carga USB siguen sin funcionar adecuadamente, comuníquese con su distribuidor de La-Z-Boy® para solicitar servicio. Nunca intente realizar ninguna reparación o ajuste usted mismo.

Instrucciones de limpieza del portavasos y la mesa decorativa

Instrucciones de cuidado y limpieza para el portavasos y la mesa decorativa

El acabado de las unidades con portavasos o mesas decorativas puede dañarse durante el uso o la limpieza. Se recomienda que sea utilizado un mantel protector para reducir la probabilidad de daños, y que se sigan las instrucciones de limpieza.

Use agua y jabón suave, como detergente para platos, para limpiar los portavasos y la mesa decorativa. Seque inmediata y minuciosamente con un paño limpio y suave para mantener el acabado.

El uso de limpiadores ásperos y abrasivos no está recomendado y deben evitarse.

Table des matières

Règles de sécurité importantes.....	28-29
Directives d'assemblage de la console.....	30-33
Directives pour la mise à la terre de la console.....	34
Mode d'emploi de la prise électrique, du port USB et du plateau de recharge sans fil.....	35-36
Dépannage de la console et instructions de nettoyage pour le porte-gobelet et le plateau décoratif.....	37

(Page laissée vierge intentionnellement)

IMPORTANT

Veuillez lire les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser votre console électrique intégrée. Conserver ce manuel à des fins de référence ultérieure.

Décharge de responsabilité : les informations et produits peuvent différer du produit acheté. La-Z-Boy se réserve le droit de substituer un produit de valeur et de qualité équivalentes.

Règles de sécurité importantes

Important : bien lire les instructions avant l'utilisation.

Ne pas le brancher tant que ce n'est pas demandé dans les instructions.

DANGER

– Pour réduire le risque de décharge électrique, de blessures graves ou de mort :

- Les liquides exposés à l'électricité présentent un risque immédiat de choc électrique. Ne pas utiliser ce produit s'il est mouillé, s'il est en contact ou près de l'eau ou de tout autre liquide. Ne pas manipuler la fiche ni la télécommande avec les mains mouillées. Si un liquide est renversé sur ou près de la console électrique, débrancher immédiatement l'unité de la prise murale et consulter un électricien.
- Pour prévenir la suffocation, garder les sacs de plastique loin des enfants.
- Ne pas modifier la fiche fournie avec le produit. Si la fiche ne convient pas à la prise murale, faire appel à un électricien qualifié pour en installer une qui soit appropriée.
- Garder le cordon hors de portée des enfants et des animaux domestiques qui pourraient endommager l'unité.
- N'insérer dans la prise du produit que la fiche adaptée d'un appareil 110 V qui fonctionne correctement.
- Ne pas tenter pas de démonter ou de réparer le produit, aucune pièce réparable ne se trouve à l'intérieur. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour le service.

AVERTISSEMENT

– Pour réduire le risque de décharge électrique ou de blessures graves :

- Garder le rembourrage éloigné des flammes et des cigarettes allumées. Le rembourrage peut brûler rapidement en dégageant des gaz toxiques et une fumée épaisse. Des incendies qui démarrent ailleurs dans une maison peuvent se propager et brûler le rembourrage. Pour plus de sécurité, toujours utiliser un détecteur de fumée correctement installé avec des piles chargées.
- Débrancher la fiche électrique de la prise murale avant de nettoyer, déplacer le meuble ou en assurer l'entretien ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Une supervision étroite est nécessaire quand ce produit est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé. Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de substitution.
- Ce produit est exclusivement réservé à un usage résidentiel intérieur.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil si un cordon électrique ou une fiche sont endommagés. Vérifier mensuellement l'état du cordon électrique et de la prise.
- Ne pas placer le cordon sous un tapis ou à un endroit où il pourrait s'user.
- Ne pas placer le cordon électrique où il pourrait se coincer.
- Garder le cordon électrique à l'écart des sources de chaleur.
- Ne pas se tenir debout ni s'asseoir sur la console centrale.
- Ce produit n'est pas conçu pour servir de dispositif de santé.
- Ne pas utiliser ce produit en présence de produits en aérosol (vaporisateurs) où si on administre de l'oxygène.
- Brancher ce meuble directement dans une prise de courant murale correctement mise à la terre. Ne pas utiliser de rallonge, d'adaptateur ou de limiteur de surtension. Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. En cas d'incertitude sur la mise à la terre correcte du produit, consulter un électricien ou un technicien certifié (voir *Directives pour la mise à la terre de la console dans la table des matières*).

Conserver ces instructions

Règles de sécurité importantes

Important : bien lire les instructions avant l'utilisation.

Ne pas le brancher tant que ce n'est pas demandé dans les instructions.

- Si une odeur ou des émanations étranges en provenance de l'unité sont détectées, débrancher immédiatement le cordon d'alimentation.
- Tout objet métallique entre la surface de charge et l'appareil pendant sa recharge peut devenir chaud et endommager le chargeur ou l'appareil en question.
- Certaines unités sont équipées de tablettes. Ne vous asseyez pas sur la tablette. La tablette n'est pas une surface assise.
- Ne jamais tenter de débrancher la fiche électrique en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours bien tenir la fiche et la retirer.
- Les prises électriques de la console sont prévues uniquement pour de petits appareils de bureau.
- Ne pas déplacer les unités alors qu'elles sont jointes les unes aux autres. Le système de crochets de verrouillage permet de relier les unités et de les empêcher de se séparer lorsqu'elles se trouvent au sol. Le système de crochets ne fournit pas un soutien structurel adéquat afin de déplacer des unités reliées.
- Si vous donnez ce produit à quelqu'un d'autre, lui donner aussi ce manuel d'instructions.

AVIS

– Pour réduire le risque d'endommager le produit:

- Certains meubles sont munis de porte-gobelets. S'assurer d'empêcher les déversements de boissons, qui pourraient endommager le revêtement.
- Cette unité n'est pas équipée d'un système de protection contre les surtensions.
- Pour les unités équipées d'un plateau de charge, ne placez pas d'objets ou de récipients, tels que des clés, des tasses, des bouteilles ou des canettes sur la surface de charge sans fil, car cela pourrait endommager ces objets et/ou le chargeur.
- Ne pas renverser de boissons et ne pas laisser de boissons froides s'égoutter sur le plateau de recharge sans fil. Essuyer immédiatement tout déversement avec un essuie-tout en papier propre pour éviter tout dommage.
- Fermez les tiroirs lentement, sans utiliser une force excessive. La fermeture rapide peut endommager les tiroirs, leur contenu ou le mécanisme d'ouverture.
- La nature du chargement sans fil causer une plus grande production de chaleur. Pendant la charge, les appareils électroniques et la surface de charge peuvent devenir chauds. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie ou les performances de l'appareil et se situe dans la plage normale de fonctionnement de l'appareil.

Conserver ces instructions

Directives d'assemblage de la console

AVIS: Ne pas brancher avant que ce soit demandé dans les instructions.

La console d'alimentation dispose d'un support de montage arrière et d'un support avant en « U » du côté droit (en position assise), ainsi que de deux goujons filetés du côté gauche (en position assise), (FIGURE 1).

1. Utiliser un tournevis torx T-30 pour dévisser les goujons filetés d'environ 2,5 cm; cette valeur peut varier selon le tissu et le style du meuble. (FIGURE 2).
2. Pour commencer, placer les unités devant être fixées les unes à côté des autres, à environ 5 cm (2 po) d'intervalle. Positionner l'unité avec goujons filetés légèrement derrière l'unité avec supports de fixation. Séparer le devant des unités à raccorder, à environ 15,2 cm (6 po) d'intervalle. Faire glisser l'arrière de l'appareil avec les goujons filetés vers l'unité comportant les supports de fixation, et ce, en alignant les goujons filetés avec le support arrière. Tirer l'unité avec goujons filetés vers l'avant pour l'engager dans le support arrière.

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures graves:

- L'avant de l'appareil doit être soulevé pour engager le support avant. Veuillez demander de l'aide si vous êtes incapable de soulever au moins 25,8 kg (57 lb).
- Laisser l'espace en dessous du meuble libre de tout objet qui pourrait être endommagé quand il est abaissé.

AVIS: Pour réduire le risque d'endommager le produit:

- Soulever la traverse de base. Ne pas soulever en utilisant le rembourrage ou la partie inférieure du repose-jambes.

3. Soulever le devant de l'unité avec goujon fileté d'environ 7,6 cm (3 po) du sol, l'aligner sur l'unité avec support de fixation. Abaisser délicatement le goujon fileté dans le support de fixation avant (FIGURE 3). Gardez les pieds éloignés de l'unité lors de l'abaissement.

Note : En raison des variations dans le rembourrage et le style, la longueur du goujon fileté peut devoir être ajustée pour s'intégrer dans les supports de fixation ou contrôler l'écart entre les unités. Desserrer ou serrer les goujons filetés pour assurer un dégagement adéquat.

4. Continuer à relier les unités modulaires jusqu'à ce qu'elles aient toutes bien été jointes.

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures graves:

- Ne pas déplacer les unités alors qu'elles sont jointes les unes aux autres. Le système de crochets de verrouillage permet de relier les unités et de les empêcher de se séparer lorsqu'elles se trouvent au sol. Le système de crochets ne fournit pas un soutien structurel adéquat afin de déplacer des unités reliées.

5. Toutes les unités modulaires doivent être déconnectées afin de déplacer le groupe modulaire en toute sécurité. Pour séparer les unités, soulever l'unité modulaire de gauche (en position assise) (avec goujons filetés) d'environ 7,6 cm (3 po) afin de dégager l'avant du support de fixation, déplacer le devant de l'unité et la retourner sur le sol. Faire glisser l'unité avec goujons filetés vers l'arrière afin de dégager le support arrière.

Directives d'assemblage de la console

FIGURE 1

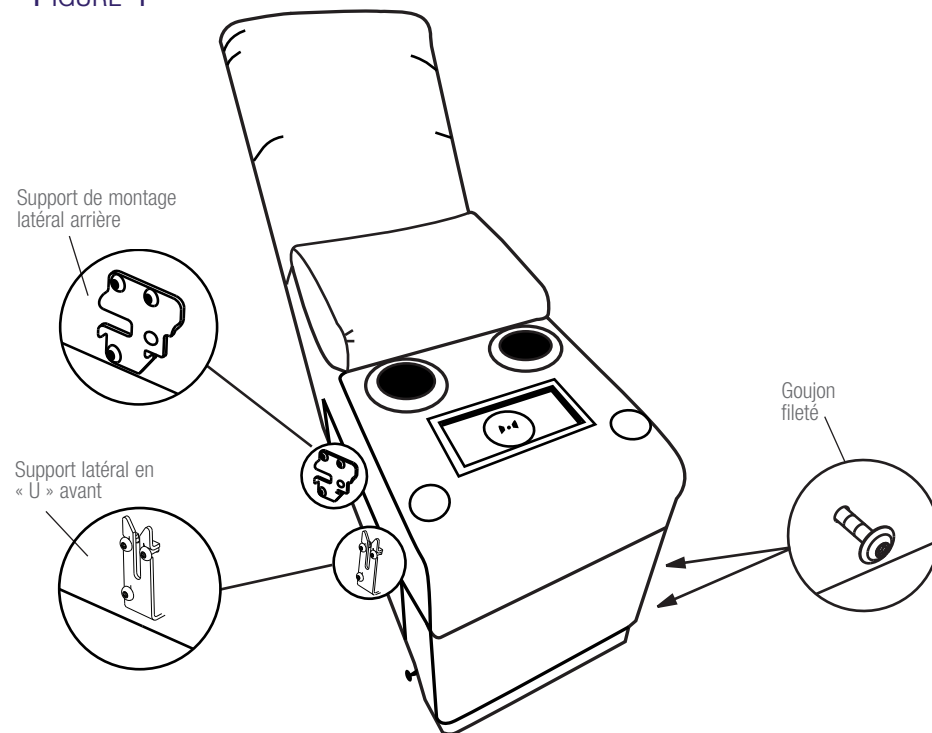


FIGURE 2


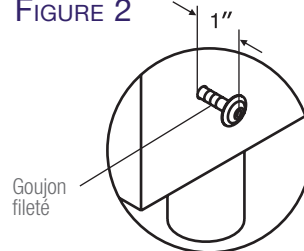


FIGURE 3

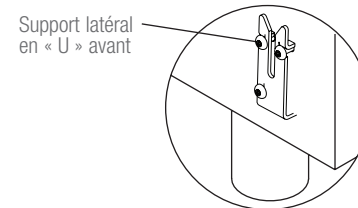

Directives d'assemblage de la console

AVIS: Ne pas brancher le fauteuil tant que ce n'est pas demandé dans les instructions.

Connecteurs montés sur le côté

Joignez les sections modulables. Les meubles modulables utilisent un système à support unique pour joindre les sections ensemble; le système de support n'est pas conçu pour tolérer les charges. Le support de jonction est orienté vers le haut (ou en position « réception ») lorsqu'il est monté sur le côté droit (en position assise) d'une unité, et vers le bas (ou en position « enclenchement ») lorsqu'il est monté sur le côté gauche (en position assise) d'une unité (FIGURES 1 et 2).

1. Veuillez noter l'orientation du support sur chaque section que vous joignez.
2. Alignez les sections à joindre l'une à côté de l'autre, puis alignez les supports de couplage.
3. En commençant avec la section du côté gauche ou du côté droit et la section suivante, écarterez légèrement les coins avant des deux sections de manière à ce que vous puissiez voir les supports d'assemblage.

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessure :

- La partie avant de la section doit être soulevée pour enclencher le support avant. Veuillez obtenir de l'aide si vous n'êtes pas en mesure de lever au 25 kg (57 livres).
- Laisser l'espace en dessous du meuble libre de tout objet qui pourrait être endommagé quand il est abaissé.

AVIS: Pour réduire le risque

- Soulevez le à l'aide de la traverse de base. Ne le soulevez pas à l'aide du rembourrage.

1. Soulevez le coin avant de l'appareil, le support tourné vers le bas, en position d'enclenchement, de 2,5 à 5 cm (1 à 2 po) environ au-dessus de l'appareil adjacent, déplacez l'appareil pour combler l'espace avant et abaissez-le doucement en place, en vous assurant que les deux supports sont enclenchés.
2. Répétez ces étapes jusqu'à ce que toutes les sections soient jointes.

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessure :

- Ne déplacez pas les sections lorsqu'elles sont jointes. Le système de support permet de relier les sections et de les empêcher de se séparer lorsqu'elles se trouvent au sol. Le système de support ne fournit pas d'appui structurel adéquat pour le déplacement de sections jointes.

Toutes les unités sectionnelles doivent être déconnectées pour pouvoir les déplacer en toute sécurité. Pour déconnecter les unités, inversez les étapes ci-dessus.

Directives d'assemblage de la console

FIGURE 1



Le verrou d'accrochage orienté vers le haut du côté droit (quand vous êtes assis)

FIGURE 2



Le verrou d'accrochage orienté vers le bas du côté gauche (quand vous êtes assis). SOULEVER de ce côté

Directives pour la mise à la terre de la console

⚠ DANGER

– Pour réduire le risque de décharge électrique, de blessures graves ou de mort :

- Ne pas modifier la fiche fournie avec le produit. Si la fiche ne convient pas à la prise murale, faire appel à un électricien qualifié pour en installer une qui soit appropriée.
- Ne pas tenter pas de démonter ou de réparer le produit, aucune pièce réparable ne se trouve à l'intérieur. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour le service.

⚠ AVERTISSEMENT


– Pour réduire le risque de décharge électrique ou de blessures graves :

- Ne jamais faire fonctionner l'appareil si un cordon électrique ou une fiche sont endommagés. Vérifier mensuellement l'état du cordon électrique et de la prise.
- Ne pas placer le cordon électrique où il pourrait se coincer.
- Ne pas placer le cordon sous un tapis ou à un endroit où il pourrait s'user.
- Garder le cordon électrique à l'écart des sources de chaleur.
- Brancher ce meuble directement dans une prise de courant murale correctement mise à la terre. Ne pas utiliser de rallonge, d'adaptateur ou de limiteur de surtension. Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. En cas d'incertitude sur la mise à la terre correcte du produit, consulter un électricien ou un technicien certifié.


La mise à la terre permet au courant électrique de passer avec le moins de résistance possible, ce qui réduit le risque de choc électrique en cas de dysfonctionnement ou de panne.

Ce produit doit être utilisé sur un circuit nominal de 110 V et est équipé d'une fiche de mise à la terre à 3 broches illustrée ci-dessous. Le brancher directement dans une prise correctement installée avec mise à la terre, comme illustré ci-dessous, conformément aux codes et règlements locaux. La prise doit avoir la même configuration que la fiche.

FICHE DE MISE À LA TERRE
À 3 BROCHES

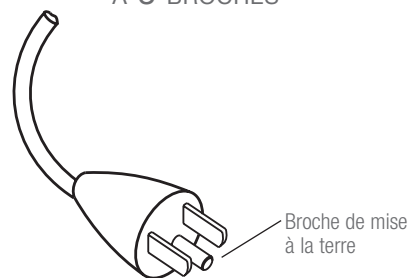

BOÎTE DE PRISE DE COURANT
MISE À LA TERRE

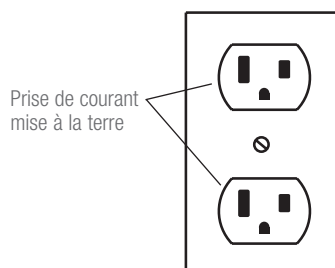

Mode d'emploi de la prise électrique, du port de charge USB et de la charge sans fil

⚠ DANGER

– Pour réduire le risque de décharge électrique, de blessures graves ou de mort :

- Les liquides exposés à l'électricité présentent un risque immédiat de choc électrique. Ne pas utiliser ce produit s'il est mouillé, s'il est en contact ou près de l'eau ou de tout autre liquide. Ne pas manipuler la fiche ni la télécommande avec les mains mouillées. Si un liquide est renversé sur ou près de la console électrique, débrancher immédiatement l'unité de la prise murale et consulter un électricien.
- N'insérer dans la prise du produit que la fiche adaptée d'un appareil 110 V qui fonctionne correctement.

⚠ AVERTISSEMENT


– Pour réduire le risque de décharge électrique ou de blessures graves :

- Débrancher la fiche électrique de la prise murale avant de nettoyer, déplacer le meuble ou en assurer l'entretien ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Les prises électriques de la console sont prévues uniquement pour l'utilisation de petits appareils de bureau.

1. Les ports USB sont équipés de témoins lumineux BLEUS qui s'allument pour indiquer que les ports fonctionnent. Si les témoins BLEUS s'éteignent (OFF) quand un appareil est branché, débrancher ce dernier. Si les témoins s'allument (ON), vérifier que l'appareil ne nécessite pas un courant plus important que la capacité des ports USB et qu'il n'est pas défectueux. Si l'une de ces deux suppositions s'avère fondée, ne pas reconnecter l'appareil au port. Si les témoins ne s'allument pas (ON), consulter la section Dépannage de la console à la page suivante. Ne pas utiliser les ports de chargement USB si les témoins lumineux BLEUS ne sont pas allumés.

2. Brancher de petits appareils de bureau aux prises électriques et aux ports USB de chargement.

Remarque : El puerto USB es únicamente para cargar y no guarda ni transfiere datos.

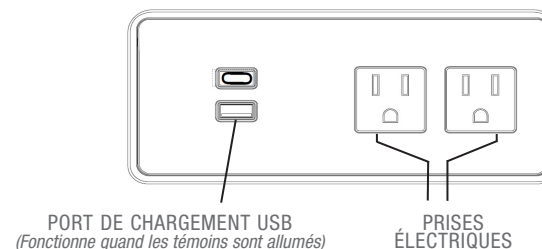

Le graphique de l'ensemble d'alimentation peut ne pas refléter l'ensemble d'alimentation dans l'unité et n'est présenté qu'à titre indicatif.

Spécifications de la console électrique intégrée :

Entrée CA : 120 VCA 60 Hz

Pour les unités avec USB A seulement, sortie USB : 2,5 A max. 5 VCC.

Pour les unités avec USB A et C, sortie A et C : charge rapide, 18 W maximum.

Sortie CA : 120 VCA, 60 Hz, 12 A max

(Mode d'emploi de la prise électrique, du port de charge USB et de la charge sans fil suite)

Mode d'emploi de la prise électrique, du port de charge USB et de la charge sans fil

Chargement sans fil :

Le chargement sans fil est certifié Qi et permet de recharger tout téléphone portable compatible avec le chargement sans fil Qi jusqu'à 2A @ 5V.

Une fois la console branchée, placer le téléphone portable compatible avec le chargement sans fil, écran orienté vers le haut, dans la zone de chargement sans fil.

La plupart des téléphones portables indiquent l'état de charge lorsque la recharge sans fil commence. Le temps de recharge dépendra du téléphone portable et de l'état de charge.

Dépannage de la console

AVERTISSEMENT

– Pour réduire le risque de blessures graves :

- Ne pas tenter pas de démonter ou de réparer le produit, aucune pièce réparable ne se trouve à l'intérieur. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour le service.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil si un cordon électrique ou une fiche sont endommagés. Vérifier mensuellement l'état du cordon électrique et de la prise.
- Garder le cordon électrique à l'écart des sources de chaleur.

Dépannage de la console électrique intégrée

L'utilisateur n'a à effectuer ni tâches de maintenance ni réparations. Si les témoins lumineux ne sont pas allumés, s'assurer que la capacité maximale USB de 2,5 A n'est pas dépassée; il s'agit de la capacité partagée entre les deux ports de chargement USB. Si la capacité n'est pas dépassée et que les témoins ne sont pas allumés ou que les prises électriques ou les ports de chargement USB ne fonctionnent pas, suivre les étapes de dépannage suivantes :

Pour vérifier l'absence de surcharge et réinitialiser les ports de chargement USB :

1. Débrancher les appareils connectés aux ports.
2. Vérifier que les témoins BLEUS s'allument.
3. Si les témoins ne s'allument pas, continuer à suivre les étapes de dépannage.

Si les témoins lumineux ne sont pas allumés ou si les prises électriques ou les ports USB de chargement ne fonctionnent pas, suivre les étapes de dépannage suivantes :

1. Vous assurer que la console est branchée a prise électrique mise à la terre.
2. Vous assurer que la prise électrique fonctionne. Par exemple, vous assurer qu'aucun fusible n'est grillé ou qu'aucun disjoncteur n'est déclenché.
3. Vous assurer que le cordon électrique n'est ni plié ni pincé. Vous assurer que le cordon électrique ou la fiche ne sont pas endommagés.

Si les témoins lumineux ne s'allument toujours pas ou si les prises électriques ou les ports USB ne fonctionnent toujours pas, communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour le service. Ne jamais tenter de faire des réparations ou des réglages par vous-même.

Instructions de nettoyage pour le porte-gobelet et le plateau décoratif

Instructions d'entretien et de nettoyage du porte-gobelet et du plateau décoratif

Pour les modèles dotés de porte-gobelets ou de plateaux décoratifs, la finition peut être endommagée lors de l'utilisation ou du nettoyage. Il est recommandé d'utiliser un sous-verre pour réduire les risques de dommages, et de respecter les instructions de nettoyage.

Pour nettoyer les porte-gobelets et les plateaux décoratifs, utiliser de l'eau et un savon doux, tel que du savon à vaisselle. Sécher immédiatement et complètement avec un linge propre et doux pour préserver l'apprêt.

L'utilisation d'un nettoyeur fort ou abrasif n'est pas recommandée et doit être évitée.