

LA-Z-MOTION™

CONSOLE
CONSOLA
CONSOLE

operating instructions
instrucciones de operación
instructions

L A  B O Y®

Table of Contents

Important Safety Instructions 4-5

Console Assembly Instructions..... 6-8

USB-C Charging Port & Wireless Charging
Operating Instructions.....9-10

Cup Holder and Decorative
Table Top Cleaning Instructions..... 11

(Page intentionally left blank)

IMPORTANT

Read the safety and other instructions before using
your Power Bundle Console. Keep this
manual for future reference.

Disclaimer: The information and products featured in this manual may be
somewhat different from the product you purchased. La-Z-Boy reserves the right to
make substitutions that are equal in quality and performance.

Important Safety Instructions:

Important: Read these instructions thoroughly before using.
Do not plug in until instructed.

DANGER

– To reduce the risk of electric shock, serious injury or death:

- Liquids exposed to electricity pose an immediate risk of electric shock. Do not use this product if it is wet, in contact with or near spilled water or any liquid. Do not handle the plug or remote control with wet hands. In case of spills on or near the power console, immediately unplug the unit from the wall outlet and consult an electrician.
- To prevent suffocation, keep plastic bags away from children.
- Do not modify the plug provided with the product. If the plug will not fit the wall outlet, have a proper wall outlet installed by a qualified electrician.
- Keep cord out of the reach of children and pets that may cause damage.
- Do not attempt to disassemble or service the product; no serviceable parts are inside. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.

WARNING

– To reduce the risk of electric shock or serious injury:

- Keep upholstery away from flames or lit cigarettes. Upholstery may burn rapidly, with toxic gas and thick smoke. Fires that begin elsewhere in a home may spread and involve upholstery. For your safety, always use a properly installed smoke detector with working batteries.
- Disconnect the electrical plug from outlet before cleaning, moving, servicing or when not in use for an extended period of time.
- Closely supervise children and disabled persons using this product.
- Do not use this product if it is damaged. Do not use attachments or substitute parts.
- This product is intended for indoor residential use only.
- Never operate the unit with a damaged electrical cord or plug. Check the condition of the electrical cord and plug monthly.
- Do not place cord under carpet or in a location where it could become worn.
- Do not allow electrical cord to be pinched anywhere.
- Keep the electrical cord away from heat sources.
- Do not stand or sit on the center console.
- This product is not intended for use as a health care device.
- Do not use this product where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Connect this furnishing directly to a properly grounded wall outlet only. Do not use an extension cord, adapter or surge protector.

Important Safety Instructions

Important: Read these instructions thoroughly before using.
Do not plug in until instructed.

- If you detect strange odors or fumes coming from the unit, then unplug the power cord immediately.
- Any metal objects between the charging surface and the device being charged may become hot causing damage to the charger or device being charged
- Do not attempt to disconnect the power plug by pulling the power cord. Always hold the power plug and pull it out.
- Do not move the units while connected together. The purpose of the bracket system is to connect the units and prevent them from being separated while on the floor. The bracket system does not provide adequate structural support for the movement of connected units.
- If you give this product to someone else, include this Operating Instructions manual.

NOTICE

– To reduce the risk of product damage:

- Some units contain cup holders. Take care to prevent spilling of beverages, which could result in damage to cover.
- This unit does not provide surge protection.
- For units with a charging tray, do not place objects or containers such as keys, cups, bottles, or cans on the wireless charging surface as doing so may cause damage to those objects and/or damage to the charger.
- Do not spill beverages onto or allow cold beverages to drip into the wireless charging tray. Wipe up any spill immediately with clean paper towel to prevent damage.
- The nature of wireless charging will cause an increase in an output of heat. While charging, electronic devices and the charging surface may become hot. This does not affect the device's lifespan or performance and is in the device's normal range of operation.

Console Assembly Instructions

NOTICE: Do not plug in until instructed.

Side Mount Connectors

Join sectional units. Sectional units use a bracket system to join the pieces together; the bracket system is not intended to be weight-bearing. The joining bracket is positioned in the up (or “receiving”) direction when mounted on the right (as sitting) side of a unit, and in the down (or “engaging”) direction when mounted on the left (as sitting) side of a unit (FIGURES 1 and 2).

1. Take note of the bracket direction on each unit that you are joining.
2. Align the units to be joined next to each other and align the mating brackets.
3. Starting with either the right or left arm unit and the unit next to it, slightly spread the front corners of the two units, enough to view the joining brackets.

WARNING – To reduce the risk of injury:

- The front of the unit must be raised to engage the front bracket. Please seek assistance if you are unable to lift at least 57 pounds.
- Keep space below the unit clear of anything that could be damaged when lowering it into position.

NOTICE: To reduce the risk of product damage:

- Lift from the base rail. Do not lift from the upholstery.

1. Lift the front corner of the unit with the bracket facing down, in the “engaging” position, approximately 1” – 2” above the adjoining unit, move the unit over to close the front gap and gently lower into place, making sure the two brackets are engaged.
2. Repeat these steps until all units are joined.

WARNING – To reduce the risk of injury:

- Do not move the units while connected together. The purpose of the bracket system is to connect the units and prevent them from being separated while on the floor. The bracket system does not provide adequate structural support for the movement of connected units.

All sectional units must be disconnected to safely move the units. To disconnect the units, reverse steps above.

Console Assembly Instructions

FIGURE 1



Joining Bracket
Positioned
Facing Up
on Right
(as sitting) Side

FIGURE 2



Joining Bracket
Positioned Facing
Down on Left
(as sitting) Side Lift
UP on This Side


FIGURE 3



Console Power
Connector

Wall Power
Cord

FIGURE 4

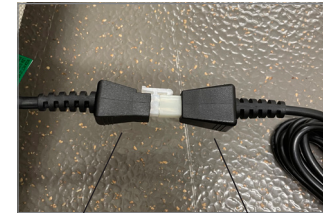

Console Power
Connector

Wall Power
Cord

Console Assembly Instructions

⚠ DANGER

– To reduce the risk of electric shock, serious injury or death:

- Do not modify the plug provided with the product. If the plug will not fit the wall outlet, have a proper wall outlet installed by a qualified electrician.
- Do not attempt to disassemble or service the product; no serviceable parts are inside. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.

⚠ WARNING

– To reduce the risk of electric shock, serious injury or death:

- Never operate the unit with a damaged electrical cord or plug. Check the condition of the electrical cord and plug monthly.
- Do not allow electrical cord to be pinched anywhere.
- Do not place cord under carpet or in a location where it could become worn.
- Keep the electrical cord away from heat sources.
- Do not use an extension cord, adapter or surge protector.

3. Locate the console power connector. (FIGURE 3)
4. Connect the wall power cord to the console power connector. (FIGURE 4)
5. Plug the power cord directly into a wall outlet. Never stretch or strain a cord.

USB-C Charging Port & Wireless Charging Operating Instructions

⚠ DANGER

– To reduce the risk of electric shock, serious injury or death:

- Liquids exposed to electricity pose an immediate risk of electric shock. Do not use this product if it is wet, in contact with or near spilled water or any liquid. Do not handle the plug with wet hands. In case of spills on or near the power console, immediately unplug the unit from the wall outlet and consult an electrician.

⚠ WARNING


– To reduce the risk of electric shock, serious injury or death:

- Disconnect the electrical plug from outlet before cleaning, moving, servicing or when not in use for an extended period of time.
- Electrical outlets in the console are intended for use with small office devices only.

Plug in small office devices to the USB-C charging ports.

Note: The USB-C port is for charging only and does not save or transfer data.

CHARGING USB-C PORT
(Slide Access)

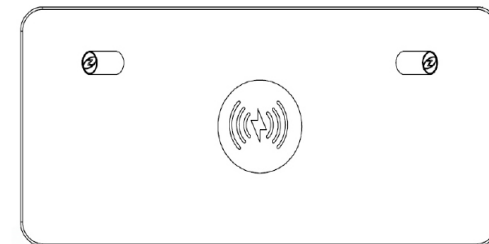

WIRELESS CHARGING PAD

Wireless Charging Pad Specifications:

Wireless Charging Output: 10W MAX

USB-C Charging: 20W MAX

Input: 12VDC 3A

(USB-C Charging Port & Wireless Charging Operating Instructions Continued)

USB-C Charging Port & Wireless Charging Operating Instructions

Wireless Charging:

After power is supplied to the console, place wireless charging compatible cellphone face up into the wireless charging area.

Most cellphones will indicate the state of charge when wireless charging commences. The time to charge will be dependent on the cellphone and state of charge.

Contains FCC ID: YZHWCTU2XX01

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cup Holder and Decorative Table Top Cleaning Instructions

Care and Cleaning Instructions for the Cup Holder and Decorative Table Top

For units with cup holders or decorative table tops, the finish can be damaged during use or cleaning. It is recommended that a coaster be used to reduce the chance for damage, and that the cleaning instructions be followed.

Use water and mild soap, such as dish soap, to clean cup holders and decorative table tops. Dry immediately and thoroughly with a soft clean cloth to maintain the finish.

Do not use harsh, abrasive cleaners on this product.

Tabla de contenidos

Importantes instrucciones de seguridad	14-15
Instrucciones de armado de la consola.....	16-18
Instrucciones de operación de la carga inalámbrica y el puerto de carga USB-C.....	19-20
Instrucciones de limpieza del portavasos y la mesa decorativa.....	21

(Página dejada en blanco intencionalmente)

IMPORTANTE

Lea las instrucciones de seguridad y las demás instrucciones antes de usar la consola eléctrica integrada. Guarde el manual para futura referencia.

Exención de responsabilidad: La información y los productos incluidos en este manual pueden variar con respecto al producto que usted compró.

La-Z-Boy se reserva el derecho de realizar sustituciones que sean iguales en calidad y rendimiento.

Importantes instrucciones de seguridad:

Importante: lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto. No enchufe antes de lo indicado.

PELIGRO

– Para reducir el riesgo de choque eléctrico, lesiones graves o muerte:

- Los líquidos expuestos a la electricidad presentan un riesgo inmediato de descarga eléctrica. No utilice este producto si está mojado, en contacto con o cerca de agua o de cualquier líquido derramado. No manipule el enchufe o el control remoto con las manos mojadas. En casos de derrames sobre la consola eléctrica o cerca de esta, desenchufe inmediatamente la unidad del tomacorriente de la pared y consulte a un electricista.
- Mantenga bolsas de plástico alejadas de los niños para que éstos no se asfixien.
- No modifique el enchufe proporcionado con el producto. Si este no coincide con el tomacorriente de la pared, solicite que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.
- Mantenga el cable fuera del alcance de los niños y las mascotas que puedan causar algún daño.
- No trate de desarmar o hacer un servicio al producto. Estos no contienen piezas que se puedan reparar. Comuníquese con su distribuidor de La-Z-Boy® si necesita servicio.

ADVERTENCIA

– Para reducir el riesgo de choque eléctrico o lesiones graves:

- Mantenga el tapizado lejos de las llamas o de cigarrillos encendidos. El tapizado puede quemarse rápidamente y expulsar gases tóxicos y humo denso. Los incendios que comienzan en cualquier otra parte del hogar se pueden extender y afectar el tapizado. Por seguridad, utilice siempre un detector de humo bien instalado con baterías que funcionen correctamente.
- Desconecte el enchufe eléctrico del tomacorriente antes de limpiar, mover, dar servicio o cuando no estará en uso durante un período prolongado.
- Vigile estrechamente a los niños y personas discapacitadas cuando utilizan este producto.
- Si el producto está dañado, no lo use. No utilice accesorios ni componentes sustitutos.
- Este producto es solamente para uso en espacios interiores residenciales.
- Nunca haga funcionar la unidad utilizando un cable eléctrico o enchufe dañado. Revise una vez por mes el estado del cable eléctrico y el enchufe.
- No coloque el cable debajo de una alfombra o en una ubicación en la que pudiera desgastarse.
- Do not allow electrical cord to be pinched anywhere.
- Keep the electrical cord away from heat sources.
- No se pare ni se siente sobre la consola central.
- No se debe usar este producto como un dispositivo para cuidado de la salud.
- No utilice este producto en áreas donde se usan atomizadores (rociadores) o donde se usa oxígeno.
- Conecte este mueble directamente a un tomacorriente de pared que esté correctamente conectado a tierra. No utilice un cable de extensión, adaptador o regulador de voltaje.

Importantes instrucciones de seguridad:

Importante: lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto. No enchufe antes de lo indicado.

- Si detecta olores extraños o humo proveniente de la unidad, desenchufe el cable eléctrico de inmediato.
- Los objetos de metal que se coloquen entre la superficie de carga y el dispositivo que se está cargando podrían calentarse y causar daño a la superficie de carga o al dispositivo.
- No intente desenchufar la unidad tirando del cordón. Siempre sujete el enchufe y tírelo hacia fuera.
- No mueva las unidades mientras están conectadas entre sí. El objetivo del sistema de soportes es conectar las unidades y evitar que se separen mientras están en el suelo. El sistema de soportes no brinda un soporte estructural adecuado para el movimiento de las unidades conectadas.
- Si le da este producto a otra persona, déle también este manual de instrucciones de operación.

AVISO

– Para reducir el riesgo de daños al producto:

- Algunas unidades contienen portavasos. Tenga cuidado de evitar derrames de las bebidas, lo cual puede ocasionar daño en la cubierta.
- Esta unidad no proporciona protección contra sobrevoltaje.
- Para las unidades con una bandeja de carga, no coloque objetos o recipientes como llaves, vasos, botellas o latas en la bandeja de carga inalámbrica ya que esto podría dañar los objetos o la bandeja de carga inalámbrica.
- No derrame bebidas ni permita que las bebidas frías goteen sobre la bandeja de carga inalámbrica. Seque de inmediato todo derrame con una toalla de papel limpia para evitar daños.
- La naturaleza de la carga inalámbrica provocará un aumento de producción de calor. Mientras se cargan, tanto los dispositivos electrónicos como la superficie de carga pueden calentarse. Esto no afecta la vida útil o el desempeño del dispositivo y está dentro del rango de operación normal del dispositivo.

Instrucciones de armado de la consola

AVISO: No enchufe hasta que se le instruya hacerlo.

Conectores de montaje lateral

Una las unidades modulares. Las unidades modulares utilizan un sistema de soportes para unir las piezas; el sistema de soportes no está diseñado para soportar peso. El soporte de unión está posicionado en la dirección hacia arriba (o "receptora") cuando se lo monta a la derecha de una unidad (en posición sentada), y en dirección hacia abajo (o "de acople") cuando se lo monta a la izquierda de una unidad (en posición sentada) (FIGUREA 1 y 2).

1. Tenga en cuenta la dirección del soporte de cada unidad que vaya a unir.
2. Alinee las unidades a unir una junta a la otra y alinee los soportes de unión.
3. Comenzando por la unidad del descansabrazos derecho o izquierdo y la unidad que le sigue, abra levemente las esquinas delanteras de las dos unidades, lo suficiente como para ver los soportes de unión.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones:

- El frente de la unidad debe levantarse para acoplar el soporte delantero. Solicite ayuda si no puede levantar al menos 57 libras (26 kg).
- Mantenga el espacio debajo de la unidad libre de cualquier elemento que pudiera dañarse cuando la unidad se baja para colocarla en posición.

AVISO: Para reducir el riesgo de daños al producto:

- Levante del riel de la base. No levante del tapizado.

1. Levante la esquina delantera de la unidad con el soporte que mira hacia abajo, en la posición "de acople", aproximadamente de 1" a 2" (2,5 a 5 cm) por encima de la unidad adyacente, acerque la unidad a fin de cerrar la brecha delantera y bájela cuidadosamente en su lugar, asegurándose de que los dos soportes se acoplen.

2. Repita estos pasos hasta unir todas las unidades.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones:

- No mueva las unidades cuando estén conectadas. El objetivo del sistema de soportes es conectar las unidades y evitar que se separen mientras están en el suelo. El sistema de soporte no proporciona un soporte estructural adecuado para mover unidades conectadas.

Todas las unidades seccionales deben desconectarse para poder mover las unidades de manera segura. Para desconectar las unidades, invierta los pasos anteriores.

Instrucciones de armado de la consola

FIGURA 1



Soporte de conexión en dirección hacia arriba en el lado derecho (desde una perspectiva sentado)

FIGURA 2



Soporte de conexión en dirección hacia abajo en el lado izquierdo (desde una perspectiva sentado) LEVANTE de este lado

FIGURA 3



Conector de la fuente de alimentación de la consola

Cable eléctrico de pared

FIGURA 4



Conector de la fuente de alimentación de la consola

Cable eléctrico de pared

Instrucciones de armado de la consola

⚠ PELIGRO

– Para reducir el riesgo de choque eléctrico, lesione graves o muerte:

- No modifique el enchufe proporcionado con el producto. Si este no coincide con el tomacorriente de la pared, solicite que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.
- No trate de desarmar o hacer un servicio al producto. Estos no contienen piezas que se puedan reparar. Comuníquese con su distribuidor de La-Z-Boy® si necesita servicio.

⚠ ADVERTENCIA

– Para reducir el riesgo de choque eléctrico, lesione graves o muerte:

- Nunca haga funcionar la unidad utilizando un cable eléctrico o enchufe dañado. Revise una vez por mes el estado del cable eléctrico y el enchufe.
- No permita que el cable eléctrico se aplaste.
- No coloque el cable debajo de una alfombra o en una ubicación en la que pudiera desgastarse.
- Mantenga el cable alejado de fuentes de calor.
- No utilice un cordón de extensión, un adaptador o protector de sobretensión.

3. Localice el conector de la fuente de alimentación de la consola. (FIGURA 3)
4. Conecte el cable eléctrico de pared al conector de la fuente de alimentación de la consola. (FIGURA 4)
5. Enchufe directamente el cable de alimentación a un tomacorriente de la pared. Nunca estire ni aplique tensión a un cable.

Instrucciones de operación de la carga inalámbrica y el puerto de carga USB-C

⚠ PELIGRO

– Para reducir el riesgo de choque eléctrico, lesione graves o muerte:

- Los líquidos expuestos a la electricidad presentan un riesgo inmediato de descarga eléctrica. No utilice este producto si está mojado, en contacto con o cerca de agua o de cualquier líquido derramado. No manipule el enchufe con las manos mojadas. En casos de derrames sobre la consola eléctrica o cerca de esta, desenchufe inmediatamente la unidad del pared y consulte a un electricista.

⚠ ADVERTENCIA


– Para reducir el riesgo de choque eléctrico, lesione graves o muerte:

- Desconecte el enchufe eléctrico del tomacorriente antes de limpiar, mover, dar servicio o cuando no estará en uso durante un período prolongado.
- Las tomas eléctricas de la consola están destinadas únicamente para usarlas con dispositivos pequeños de oficina.

Conecte dispositivos electrónicos de oficina a los puertos de carga USB-C.

Nota: El puerto USB-C es únicamente para cargar y no guarda o transfiere datos.

PUERTO DE CARGA USB-C
(Acceso deslizante)

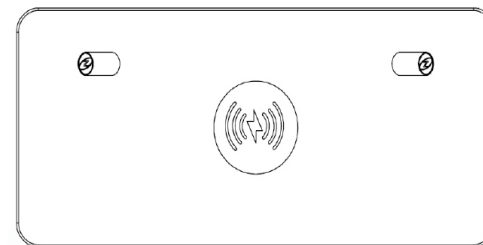

BANDEJA DE CARGA
INALÁMBRICA

Especificaciones de la bandeja de carga inalámbrica:

Salida de carga inalámbrica: 10 W MÁX.

Carga USB-C: 20 W MÁX.

Entrada: 12 VCC, 3 A

(Continuación de Instrucciones de operación de la carga inalámbrica y el puerto de carga USB-C)

Instrucciones de operación de la carga inalámbrica y el puerto de carga USB-C

Carga inalámbrica:

Una vez que se conecta la fuente de alimentación a la consola, coloque el teléfono celular de carga inalámbrica compatible hacia arriba en el área de carga inalámbrica.

La mayoría de los teléfonos celulares indicarán el estado de carga cuando comience la carga inalámbrica. El tiempo de carga dependerá del teléfono celular y el estado de carga.

Incluye certificaciones de la FCC e ID: YZHWCTU2XX01

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
2. Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, lo que incluye interferencia que puede causar una operación no deseada.

Instrucciones de limpieza del portavasos y la mesa decorativa

Instrucciones de cuidado y limpieza para el portavasos y la mesa decorativa

El acabado de las unidades con portavasos o mesas decorativas puede dañarse durante el uso o la limpieza. Se recomienda que sea utilizado un mantel protector para reducir la probabilidad de daños, y que se sigan las instrucciones de limpieza.

Use agua y jabón suave, como detergente para platos, para limpiar los portavasos y la mesa decorativa. Seque inmediata y minuciosamente con un paño limpio y suave para mantener el acabado.

El uso de limpiadores ásperos y abrasivos no está recomendado y deben evitarse.

Table des matières

Règles de sécurité importantes.....	24-25
Directives d'assemblage de la console.....	26-28
Mode d'emploi du port de recharge USB et de la recharge sans fil.....	29-30
Instructions de nettoyage pour le porte-gobelet et le plateau décoratif.....	31

(Página dejada en blanco intencionalmente)

IMPORTANT

Veuillez lire les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser votre console électrique intégrée. Conserver ce manuel à des fins de référence ultérieure.

Décharge de responsabilité : les informations et produits peuvent différer du produit acheté. La-Z-Boy se réserve le droit de substituer un produit de valeur et de qualité équivalentes.

Règles de sécurité importantes

Important : bien lire les instructions avant l'utilisation.

Ne pas le brancher tant que ce n'est pas demandé dans les instructions.

DANGER

– Pour réduire le risque de décharge électrique, de blessures graves ou de mort :

- Les liquides exposés à l'électricité présentent un risque immédiat de choc électrique. Ne pas utiliser ce produit s'il est mouillé, s'il est en contact ou près de l'eau ou de tout autre liquide. Ne pas manipuler la fiche ni la télécommande avec les mains mouillées. Si un liquide est renversé sur ou près de la console électrique, débrancher immédiatement l'unité de la prise murale et consulter un électricien.
- Pour prévenir la suffocation, garder les sacs de plastique loin des enfants.
- Ne pas modifier la fiche fournie avec le produit. Si la fiche ne convient pas à la prise murale, faire appel à un électricien qualifié pour en installer une qui soit appropriée.
- Garder le cordon hors de portée des enfants et des animaux domestiques qui pourraient endommager l'unité.
- Ne pas tenter pas de démonter ou de réparer le produit, aucune pièce réparable ne se trouve à l'intérieur. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour le service.

AVERTISSEMENT

– Pour réduire le risque de décharge électrique ou de blessures graves :

- Garder le rembourrage éloigné des flammes et des cigarettes allumées. Le rembourrage peut brûler rapidement en dégageant des gaz toxiques et une fumée épaisse. Des incendies qui démarrent ailleurs dans une maison peuvent se propager et brûler le rembourrage. Pour plus de sécurité, toujours utiliser un détecteur de fumée correctement installé avec des piles chargées.
- Débrancher la fiche électrique de la prise murale avant de nettoyer, déplacer le meuble ou en assurer l'entretien ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Une supervision étroite est nécessaire quand ce produit est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé. Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de substitution.
- Ce produit est exclusivement réservé à un usage résidentiel intérieur.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil si un cordon électrique ou une fiche sont endommagés. Vérifier mensuellement l'état du cordon électrique et de la prise.
- Ne pas placer le cordon sous un tapis ou à un endroit où il pourrait s'user.
- Ne pas placer le cordon électrique où il pourrait se coincer.
- Garder le cordon électrique à l'écart des sources de chaleur.
- Ne pas se tenir debout ni s'asseoir sur la console centrale.
- Ce produit n'est pas conçu pour servir de dispositif de santé.
- Ne pas utiliser ce produit en présence de produits en aérosol (vaporisateurs) où si on administre de l'oxygène.
- Brancher ce meuble directement dans une prise de courant murale correctement mise à la terre. Ne pas utiliser de rallonge, d'adaptateur ou de limiteur de surtension.

Conserver ces instructions

Règles de sécurité importantes

Important : bien lire les instructions avant l'utilisation.

Ne pas le brancher tant que ce n'est pas demandé dans les instructions.

- Si une odeur ou des émanations étranges en provenance de l'unité sont détectées, débrancher immédiatement le cordon d'alimentation.
- Tout objet métallique entre la surface de charge et l'appareil pendant sa recharge peut devenir chaud et endommager le chargeur ou l'appareil en question.
- Ne jamais tenter de débrancher la fiche électrique en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours bien tenir la fiche et la retirer.
- Ne pas déplacer les unités alors qu'elles sont jointes les unes aux autres. Le système de crochets de verrouillage permet de relier les unités et de les empêcher de se séparer lorsqu'elles se trouvent au sol. Le système de crochets ne fournit pas un soutien structurel adéquat afin de déplacer des unités reliées.
- Si vous donnez ce produit à quelqu'un d'autre, lui donner aussi ce manuel d'instructions.

AVIS

– Pour réduire le risque d'endommager le produit:

- Certains meubles sont munis de porte-gobelets. S'assurer d'empêcher les déversements de boissons, qui pourraient endommager le revêtement.
- Cette unité n'est pas équipée d'un système de protection contre les surtensions.
- Pour les unités équipées d'un plateau de charge, ne placez pas d'objets ou de récipients, tels que des clés, des tasses, des bouteilles ou des canettes sur la surface de charge sans fil, car cela pourrait endommager ces objets et/ou le chargeur.
- Ne pas renverser de boissons et ne pas laisser de boissons froides s'égoutter sur le plateau de recharge sans fil. Essuyer immédiatement tout déversement avec un essuie-tout en papier propre pour éviter tout dommage.
- La nature du chargement sans fil causer une plus grande production de chaleur. Pendant la charge, les appareils électroniques et la surface de charge peuvent devenir chauds. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie ou les performances de l'appareil et se situe dans la plage normale de fonctionnement de l'appareil.

Conserver ces instructions

Directives d'assemblage de la console

AVIS: Ne pas brancher le fauteuil tant que ce n'est pas demandé dans les instructions.

Connecteurs montés sur le côté

Joignez les sections modulables. Les meubles modulables utilisent un système à support pour joindre les sections ensemble; le système de support n'est pas conçu pour tolérer les charges. Le support de jonction est orienté vers le haut (ou en position « réception ») lorsqu'il est monté sur le côté droit (en position assise) d'une unité, et vers le bas (ou en position « enclenchement ») lorsqu'il est monté sur le côté gauche (en position assise) d'une unité (FIGURES 1 et 2).

1. Veuillez noter l'orientation du support sur chaque section que vous joignez.
2. Alignez les sections à joindre l'une à côté de l'autre, puis alignez les supports de couplage.
3. En commençant avec la section du côté gauche ou du côté droit et la section suivante, écarterez légèrement les coins avant des deux sections de manière à ce que vous puissiez voir les supports d'assemblage.

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessure :

- La partie avant de la section doit être soulevée pour enclencher le support avant. Veuillez obtenir de l'aide si vous n'êtes pas en mesure de lever au 25 kg (57 livres).
- Laisser l'espace en dessous du meuble libre de tout objet qui pourrait être endommagé quand il est abaissé.

AVIS: Pour réduire le risque

- Soulevez le à l'aide de la traverse de base. Ne le soulevez pas à l'aide du rembourrage.

1. Soulevez le coin avant de l'appareil, le support tourné vers le bas, en position d'enclenchement, de 2,5 à 5 cm (1 à 2 po) environ au-dessus de l'appareil adjacent, déplacez l'appareil pour combler l'espace avant et abaissez-le doucement en place, en vous assurant que les deux supports sont enclenchés.
2. Répétez ces étapes jusqu'à ce que toutes les sections soient jointes.

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessure :

- Ne déplacez pas les sections lorsqu'elles sont jointes. Le système de support permet de relier les sections et de les empêcher de se séparer lorsqu'elles se trouvent au sol. Le système de support ne fournit pas d'appui structurel adéquat pour le déplacement de sections jointes.

Toutes les unités sectionnelles doivent être déconnectées pour pouvoir les déplacer en toute sécurité. Pour déconnecter les unités, inversez les étapes ci-dessus.

Directives d'assemblage de la console

FIGURE 1



Le verrou d'accrochage orienté vers le haut du côté droit (quand vous êtes assis)

FIGURE 2



Le verrou d'accrochage orienté vers le bas du côté gauche (quand vous êtes assis). SOULEVER de ce côté

FIGURE 3



Connecteur d'alimentation de la console

Cordon d'alimentation mural

FIGURE 4



Connecteur d'alimentation de la console

Cordon d'alimentation mural

Directives d'assemblage de la console

⚠ DANGER

– Pour réduire le risque de décharge électrique, de blessures graves ou de mort :

- Ne pas modifier la fiche fournie avec le produit. Si la fiche ne convient pas à la prise murale, faire appel à un électricien qualifié pour en installer une qui soit appropriée.
- Ne pas tenter pas de démonter ou de réparer le produit, aucune pièce réparable ne se trouve à l'intérieur. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour le service.

⚠ AVERTISSEMENT

– Pour réduire le risque de décharge électrique ou de blessures graves :

- Ne jamais faire fonctionner l'appareil si un cordon électrique ou une fiche sont endommagés. Vérifier mensuellement l'état du cordon électrique et de la prise.
- Ne pas placer le cordon électrique où il pourrait se coincer.
- Ne pas placer le cordon sous un tapis ou à un endroit où il pourrait s'user.
- Garder le cordon électrique à l'écart des sources de chaleur.
- Ne pas utiliser de rallonge, d'adaptateur ou de limiteur de surtension.

3. Repérez le connecteur d'alimentation de la console. (FIGURE 3)
4. Branchez le cordon d'alimentation secteur au connecteur de la console. (FIGURE 4)
5. Branchez le cordon d'alimentation directement dans une prise murale.
Ne jamais étirer ou exercer de pression sur un cordon.

Mode d'emploi du port de recharge USB et de la recharge sans fil

⚠ DANGER

– Pour réduire le risque de décharge électrique, de blessures graves ou de mort :

- Les liquides exposés à l'électricité présentent un risque immédiat de choc électrique. Ne pas utiliser ce produit s'il est mouillé, s'il est en contact ou près de l'eau ou de tout autre liquide. Ne pas manipuler la fiche d'alimentation lorsque vous avez les mains mouillées. Si un liquide est renversé sur ou près de la console électrique, débrancher immédiatement l'unité de la prise murale et consulter un électricien.

⚠ AVERTISSEMENT


– Pour réduire le risque de décharge électrique ou de blessures graves :

- Débrancher la fiche électrique de la prise murale avant de nettoyer, déplacer le meuble ou en assurer l'entretien ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Les prises électriques de la console sont prévues uniquement pour l'utilisation de petits appareils de bureau.

Brancher de petits appareils électroniques dans le port de chargement USB-C.

Remarque : Le port USB-C ne sert qu'à charger des appareils et ne peut sauvegarder ou transférer des données.

PORT DE RECHARGE USB-C (Accès aux diapositives)

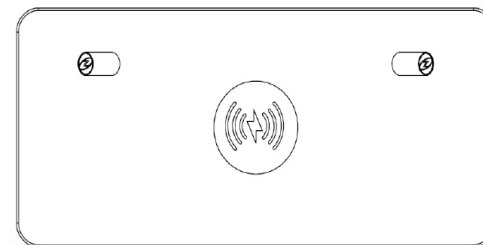

PLATEAU DE RECHARGE SANS FIL

Caractéristiques du plateau de recharge sans fil :

Puissance de la charge sans fil : 10 W MAX

Charge par USB-C : 20 W MAX

Entrée : 12 VCC 3 A

(Mode d'emploi du port de charge USB et du plateau de charge sans fil - suite)

Mode d'emploi du port de recharge USB et de la recharge sans fil

Chargement sans fil :

Une fois la console branchée, placer le téléphone portable compatible avec le chargement sans fil, écran orienté vers le haut, dans la zone de chargement sans fil.

La plupart des téléphones portables indiquent l'état de charge lorsque la recharge sans fil commence. Le temps de recharge dépendra du téléphone portable et de l'état de charge.

Contient l'ID FCC : YZHWCTU2XX01

Cet appareil répond aux exigences de l'article 15 des règlements de la FCC (Commission fédérale des communications). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Instructions de nettoyage pour le porte-gobelet et le plateau décoratif

Instructions d'entretien et de nettoyage du porte-gobelet et du plateau décoratif

Pour les modèles dotés de porte-gobelets ou de plateaux décoratifs, la finition peut être endommagée lors de l'utilisation ou du nettoyage. Il est recommandé d'utiliser un sous-verre pour réduire les risques de dommages, et de respecter les instructions de nettoyage.

Pour nettoyer les porte-gobelets et les plateaux décoratifs, utiliser de l'eau et un savon doux, tel que du savon à vaisselle. Sécher immédiatement et complètement avec un linge propre et doux pour préserver l'apprêt.

L'utilisation d'un nettoyant fort ou abrasif n'est pas recommandée et doit être évitée.

